

**nexis** Module Nexis 2.0/2.3/2.9/3.5

Références #	Description	QTE
ACC1001P0006	Module	1
<b>1</b> XSD01001	Embout AO T7	2
<b>2</b> XSD02001	Embout AO T8	2
<b>3</b> XSD03001	Embout de tournevis à ergots	1
<b>4</b> XRE01001	Fraise à chamber Ø2.75	1
<b>5</b> XDB02001	Foret plein Ø1.75	1
<b>6</b> XDB01001	Foret canulé Ø1.75	1

**arcad** Module Arcad Avant Pied

Références #	Description	QTE
ACC1001P0003	Module	1
<b>1</b> XFP03001	Pince - Arcad <sup>®</sup> 10	1
<b>2</b> XDG01001	Viseur - Arcad <sup>®</sup> 10	1
<b>3</b> XDB01008	Forêt Ø2	1
<b>4</b> XFP02001	Impacteur agrafes statiques inclinées	1
<b>5</b> XMS01002	Impacteur	1
<b>6</b> XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2
<b>7</b> XFP05001	Impacteur agrafes statiques droites	1

**Instruments universels**


Références #	Description	QTE
ACC1001P0001	Boite Avant Pied	1
ACC1001P0002	Couvercle Avant Pied	1
<b>1</b> XFP01001	Davier de Scarf **	1
<b>2</b> XFP01004	Davier Chevron**	1
<b>3</b> XHA01001	Manche AO	1
<b>4</b> XKW01001	Broche de nettoyage Ø0.9	1
<b>5</b> XGA01001	Réglet Lg 80	1
<b>6</b> XGA01002	Jauge de profondeur	1
<b>7</b> XMS01001	Tube à broches <sup>(1)(2)(3)</sup>	1

<sup>(1)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-09-080) vendue séparément

<sup>(2)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-10-080) vendue séparément

<sup>(3)</sup>Broche Medetechnik<sup>®</sup> (33-T10-R-14-100) vendue séparément

\*\*Option

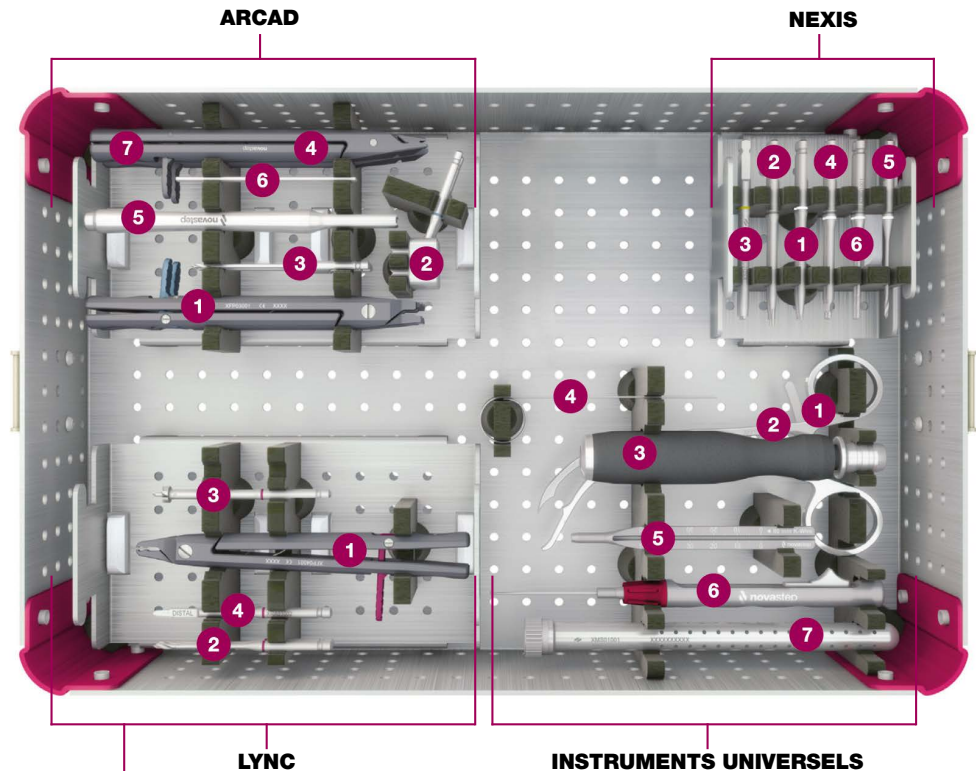


Optionnel : Module Nexis 4 (en page 2)

**lync** Module Lync

Références #	Description	QTE
ACC1001P0004	Module	1
<b>1</b> XFP04001	Pince	1
<b>2</b> XDB01003	Foret Ø2.3	1
<b>3</b> XRE01002	Fraise à surfacer	1
<b>4</b> XRA01002	Râpe distale	1

**nexis** Module Nexis 4.0

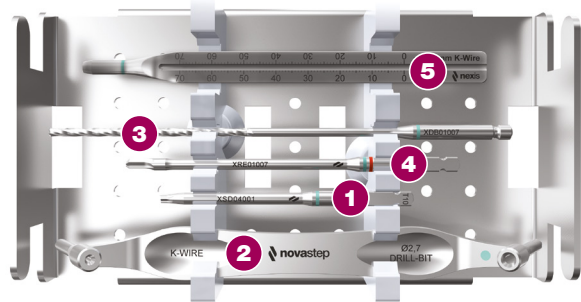

**nexis** Module Nexis 4.0

	Références #	Description	QTE
	ACC1002P0004	Module	1
1	XSD04001	Embout AO T10	1
2	XDG01009	Double viseur pour vis Ø4	1
3	XDB01007	Forêt canulé Ø2.7	1
4	XRE01007	Fraise à chamber Ø3.7 - Nexis <sup>®</sup> / PECA <sup>®</sup> -C	1
5	XGA01004	Réglet Lg 100	1